



удерживайте кнопку включения/выключения  . Через несколько секунд в сопровождении коротких звуковых сигналов на дисплее прибора появится



В меню прибора следует выбрать пункт «Сохранить» (выбирается нажатием кнопок перемещения вправо/влево на приборе)




и подтвердить выбор кнопкой ввода




На дисплее прибора появится сообщение



После того, как Вы подготовили прибор к сохранению данных в программе «Статистика PRO-100», щелкните левой кнопкой мыши на кнопке «ОК»:

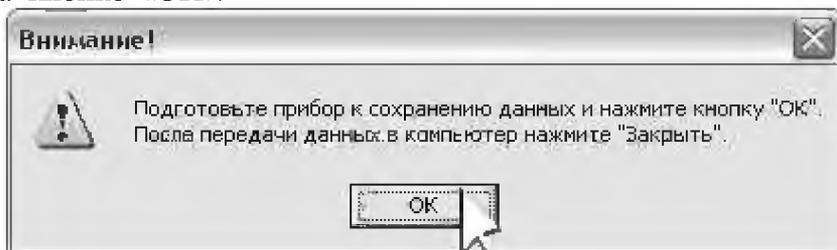

На экране монитора появится окно, сообщающее о ходе выполнения процесса загрузки данных в компьютер:

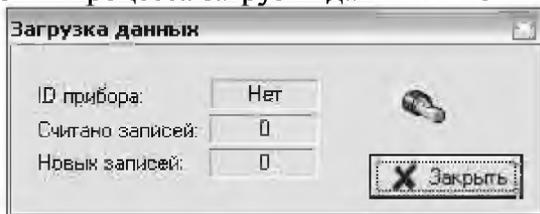

Далее подтвердите сохранение нажатием кнопки ввода на приборе, на дисплее прибора появится сообщение




Загружается в ПК

Ждите. . .

и

Данные загружены

В это время в окне, сообщающем о ходе выполнения процесса загрузки данных в компьютер, меняются показания счетчиков считанных и новых записей.

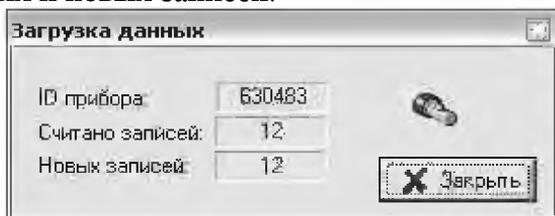

По окончании загрузки на дисплее прибора опять появится меню. Прибор можно выключить.

Нажмите в программе кнопку «Закрыть», после чего считанные из памяти прибора новые данные занесутся в таблицу. Общий вид рабочего окна представлен на рис. 1.

Основное поле (на белом фоне) служит для отображения результатов, ранее сохраненных из памяти прибора. Если на нем нет строк с результатами, выберите верный интервал дат в поле «Фильтр» (см. п. 8).

В этом окне Вам доступны следующие действия:

- печать;
- сортировка;
- поиск;
- фильтрация;
- экспорт;
- импорт.